





Mounting Instructions Indications pour le montage Montage-instructies Montageanleitung Istruzioni di montaggio Monteringsvejledning Monteringsinstruksjoner Monteringsinstruktioner Asennusohjeet Инструкции по сборке Instrucciones de montaje Instruções de Montagem Οδηγίες Εγκατάστασης Asma Talimatları Felszerelési útmutató Montaź uchwytu naściennego Montážní instrukce Návod na pripevnenie

PHILIPS

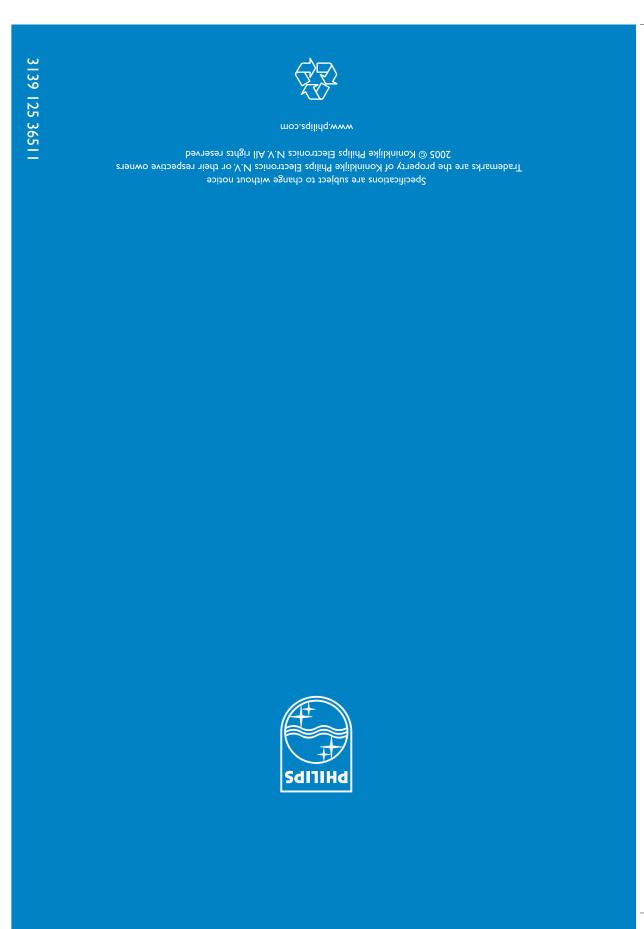

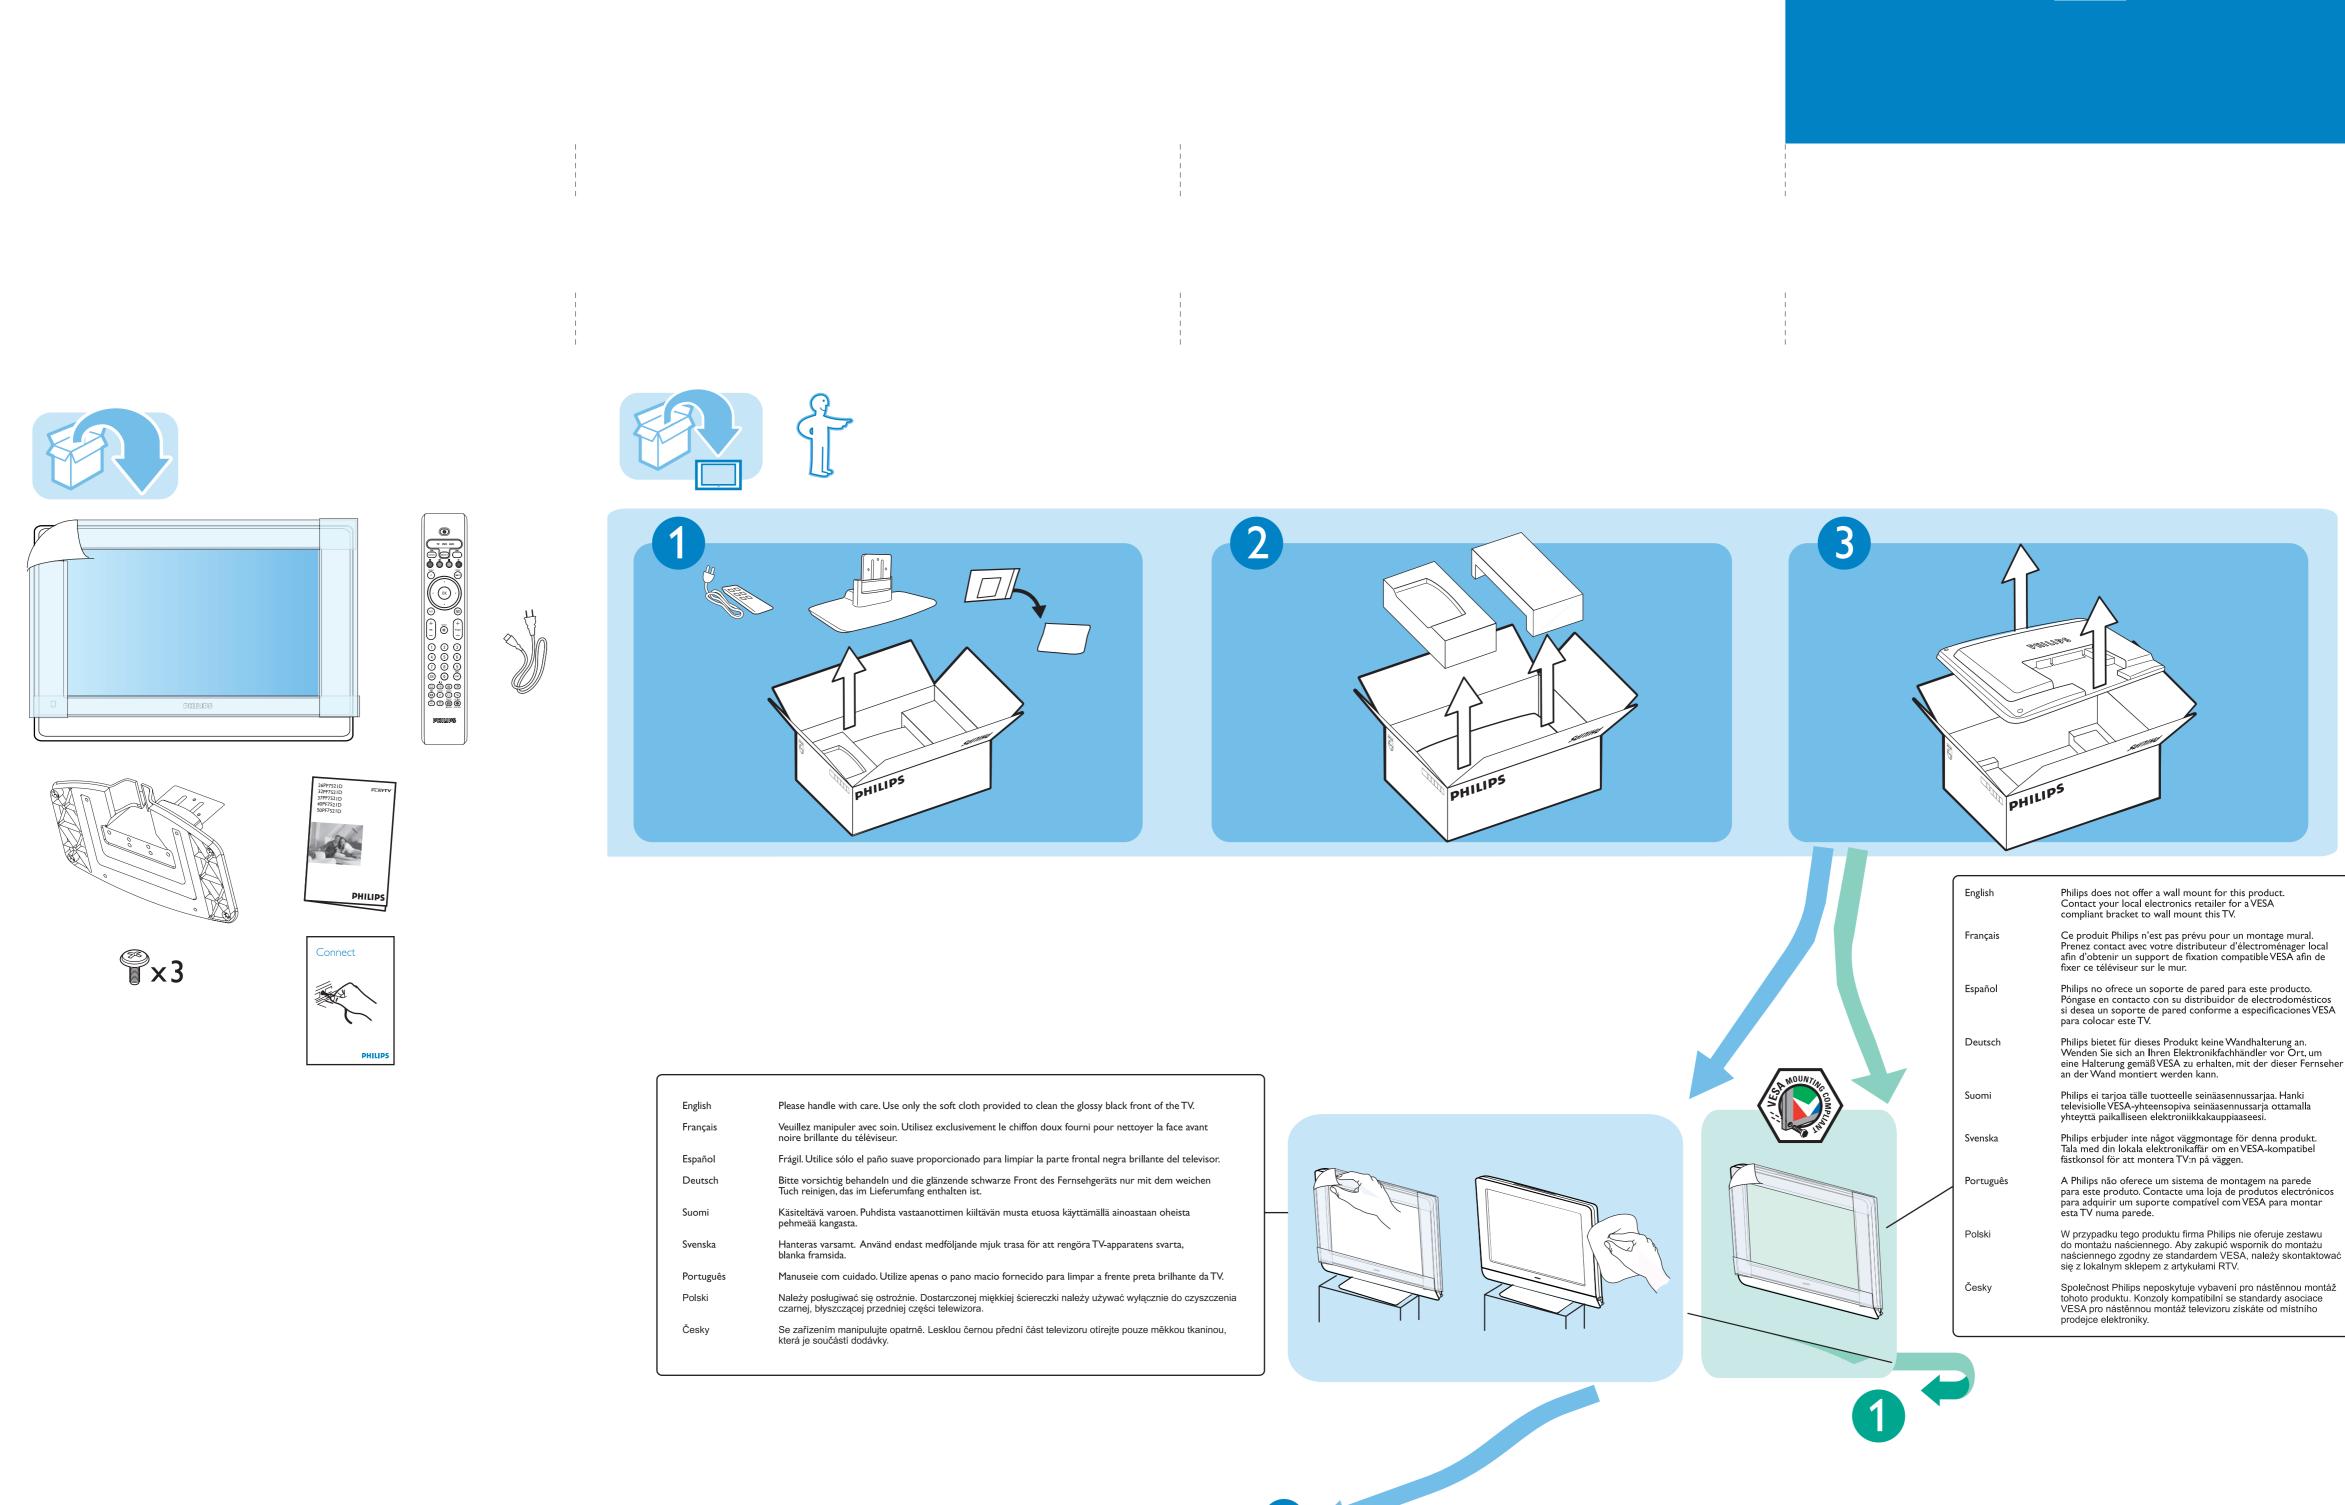


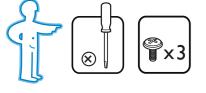


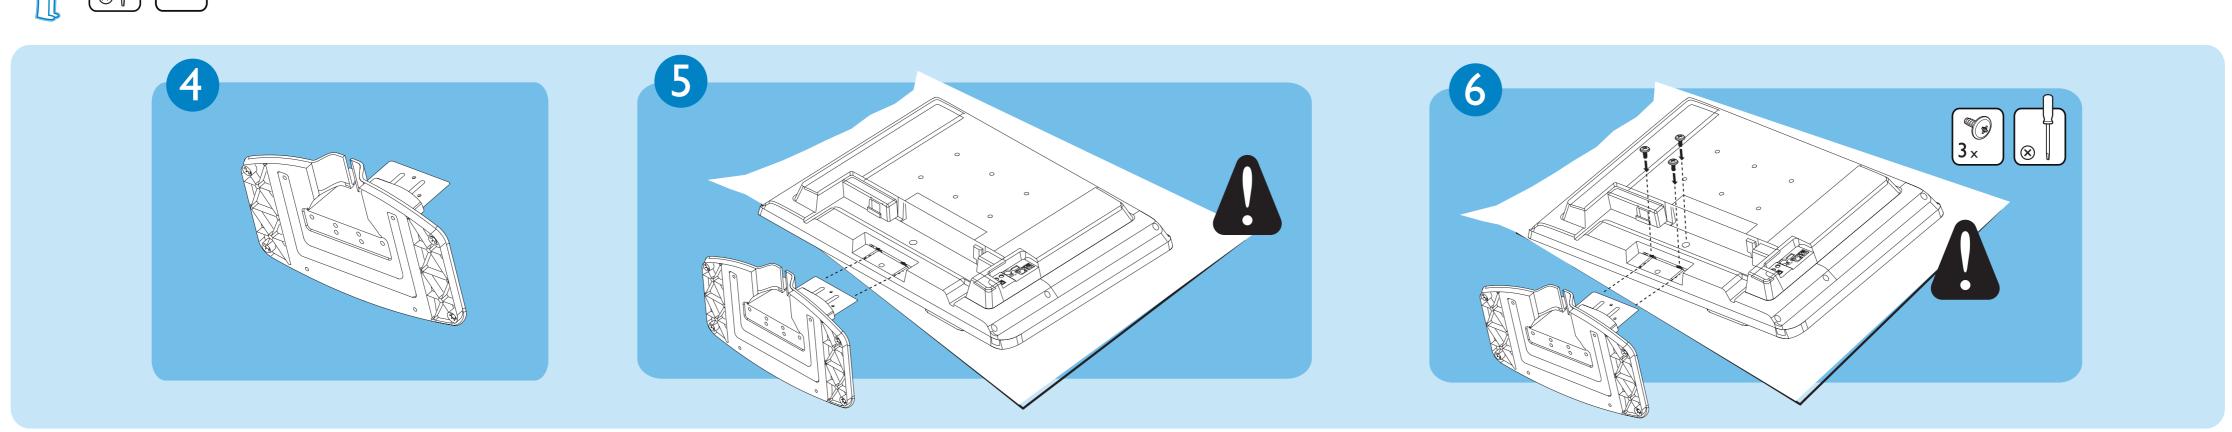




I. How to make the best connection Comment effectuer le meilleur raccordement Cómo lograr la mejor conexión

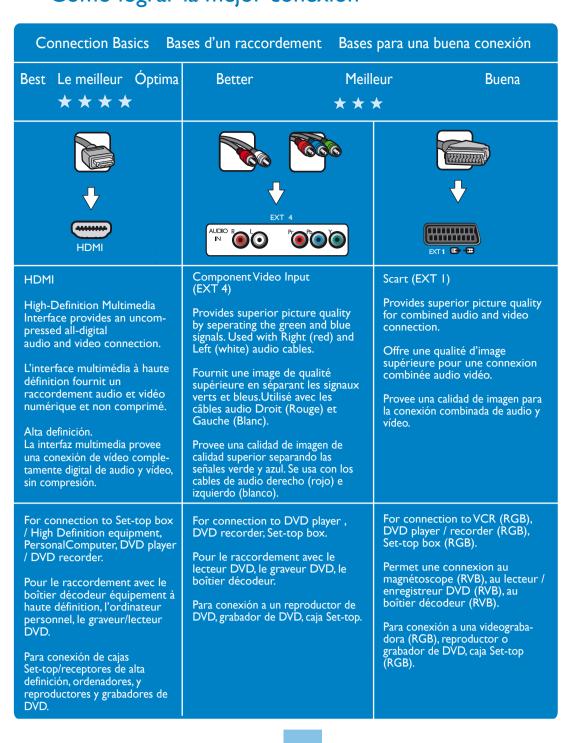


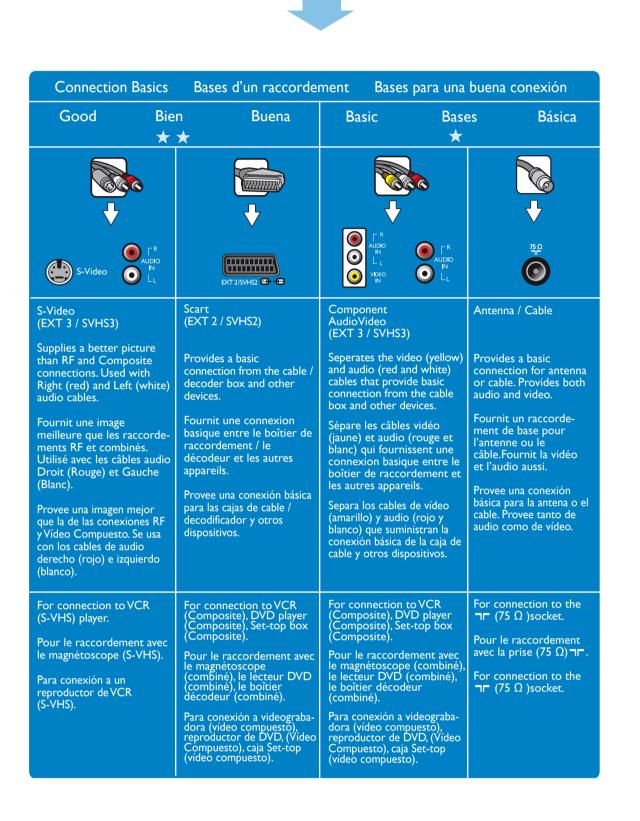

- 2. Connect power and antenna / cable Connecter le cordon d'alimentation et l'antenne Conexión de la alimentación y de la antena/cable
- 1 2 Do connections as shown in diagram. 3 After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Procédez aux raccordements comme Après avoir connecté tous les câbles ou tous les illustré sur le schéma appareils, mettez en marche votre téléviseur et Haga las conexiones tal como se indica Después de conectar todos los cables o

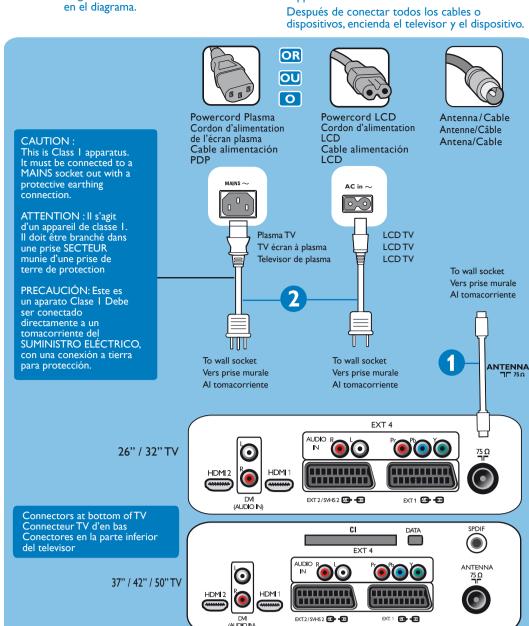

- 3. Connect your Cable or Satellite set-top box Connecter votre boîtier décodeur satellite ou câble Conexión de su caja set-top de TV por cable o Satélite
- Press the AV key on the remote control to display Source list. Select HDMI 1 or HDMI 2. (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK key. 1 2 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande en el diagrama. pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche
 ▼ pour sélectionner HDMI 1 ou HDMI 2. Utilisez la touche ►/OK pour valider la sélection. After connecting **all** cables or devices, switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles Pulse la tecla **AV** en el mando a distancia para

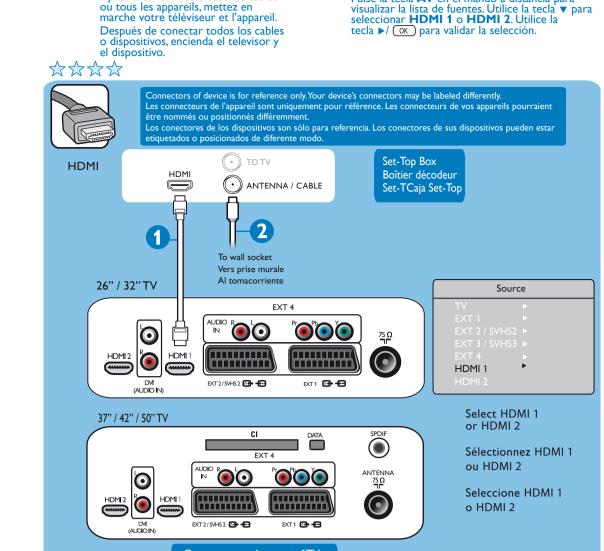


Conectores en la parte inferio

OU


0


OR



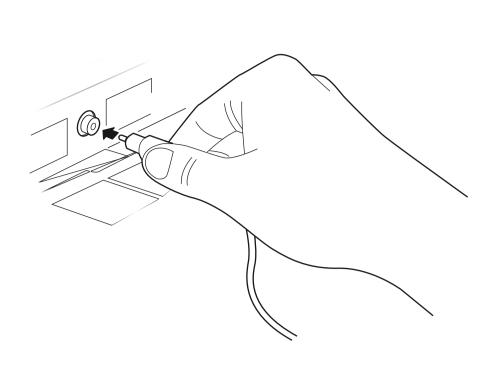

PHILIPS

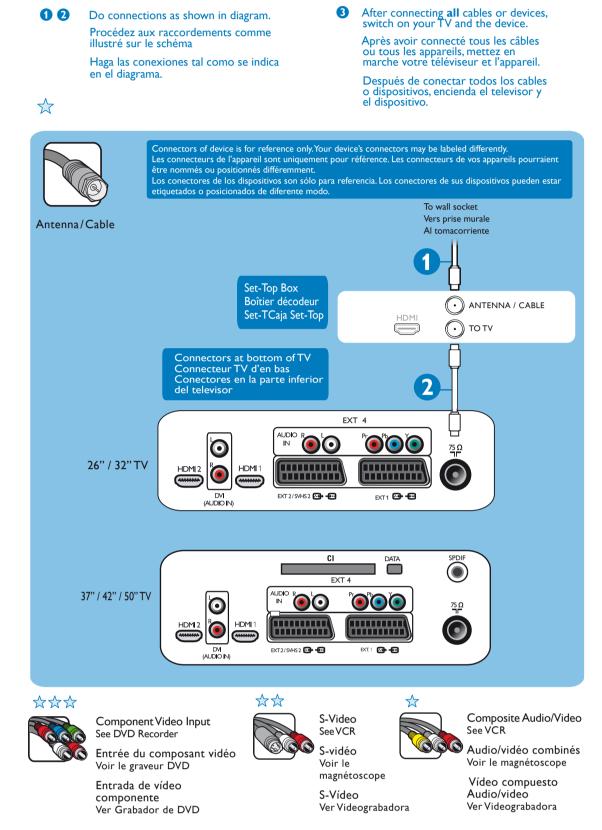

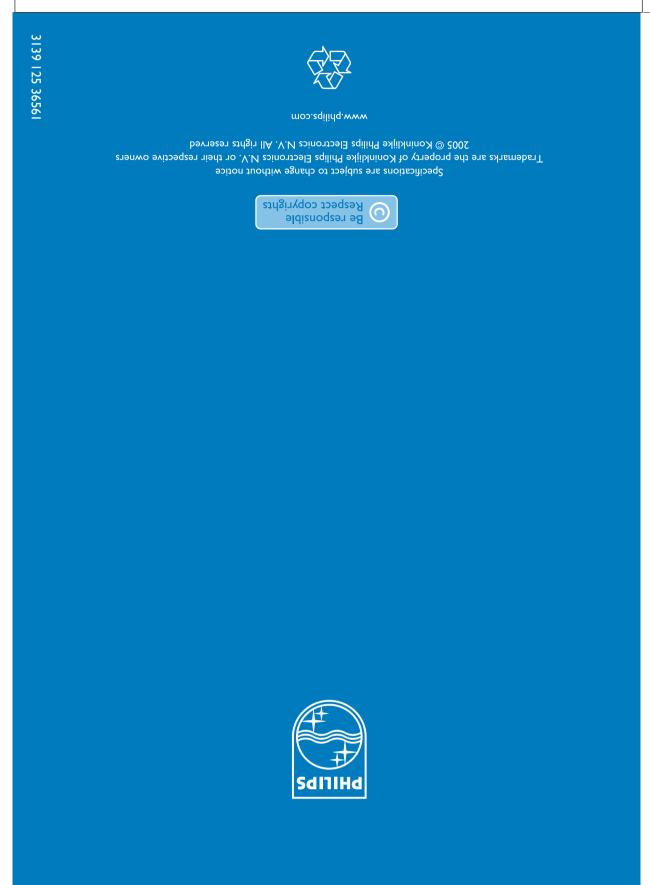


- 4. Connect your DVD Recorder / Player Connecter votre graveur/lecteur DVD Conexión de su Grabador/Reproductor de DVD
- Do connections as shown in diagram.
 Procédez aux raccordements comme

 Procédez aux raccordements comme


 Procédez aux raccordements comme Procédez aux raccordements comme (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK key. llustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande en el diagrama. pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche ▼ pour sélectionner HDMI 1 ou HDMI 2 ou **EXT** 1. Utilisez la touche ►/ OK pour valider la switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles Pulse la tecla AV en el mando a distancia para où tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar HDMI 1 o HDMI 2 o EXT 1. Utilice la

Después de conectar todos los cables

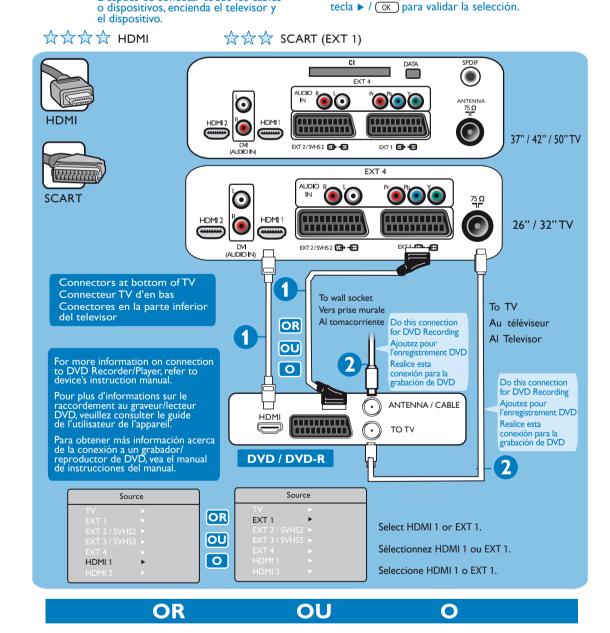


1 2 3 Do connections as shown in diagram. 5 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select **EXT 4**. (▼ key) Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande en el diagrama. pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche
▼ pour sélectionner EXT 4. Utilisez la touche ▶/

OK pour valider la sélection. 4 After connecting **all** cables or devices, switch on your TV and the device. Pulse la tecla **AV** en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar **EXT 4**. Utilice la tecla ► / OK para Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y

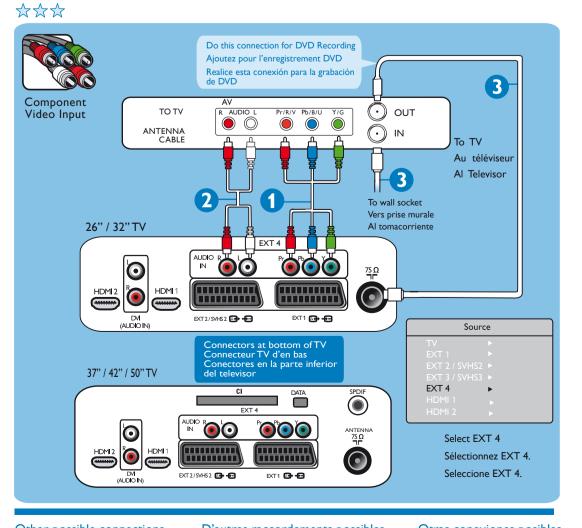


Other possible connections D'autres raccordements possibles Otras conexiones posibles S-Video - See connect to your VCK S-vidéo - Voir Connecter votre mas S-Video - Vea la conexión a su Composite Audio/Video - See connect to your VCR
Audio/vidéo combinés - Voir Connecter votre magnétosco
Vídeo compuesto: Audio/vídeo - Vea la conexión a su S-Video - See connect to your VCR Audio/vidéo combinés - Voir Connecter votre magnétoscope S-vidéo - Voir Connecter votre magnétoscope Vídeo compuesto: Audio/vídeo - Vea la conexión a su videograbadora.

- 5. Connect your VCR Connecter votre VCR Conexión de su videograbadora
- 1 OR 2 Do connections as shown in diagram. 4 Press the AV key on the remote control to 1 OU 2 Procédez aux raccordements comme 1 O 2 Haga las conexiones tal como se indica en el diagrama. on your TV and the device. touche ►/ OK pour valider la sélection.
- display Source list. Select EXT 1 or EXT 2/SVHS2. (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK key. Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche Après avoir connecté tous les câbles ou tous Pulse la tecla **AV** en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar EXT 1 o EXT 2/SVHS2. Utilice la les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y el tecla ► / OK para validar la selección.

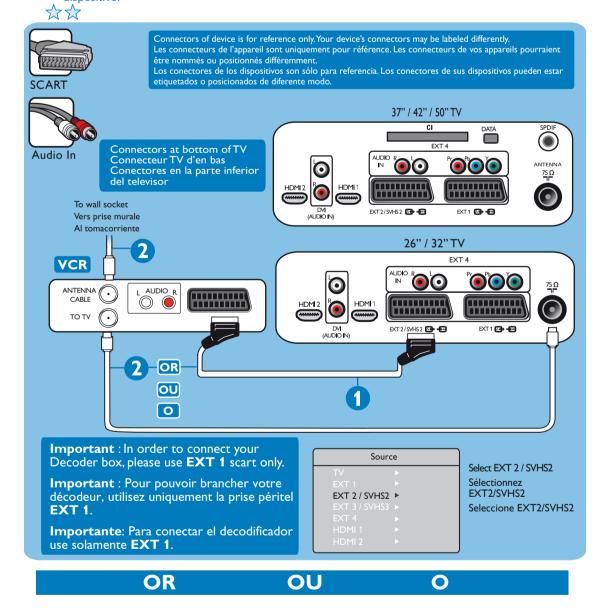

Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 / SVHS 3. (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK key. 1 2 3 Do connections as shown in diagram. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche **AV** de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche **v** pour sélectionner **EXT 3** / **SVHS 3**. Utilisez la touche **b**/**OK** pour valider la sélection. en el diagrama. 4 After connecting **all** cables or devices, switch on your TV and the device. Pulse la tecla AV en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar EXT 3 / SVHS 3. Utilice la tecla ► / OK para validar la selección. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil. Después de conectar todos los cables o dispositivos, encienda el televisor y

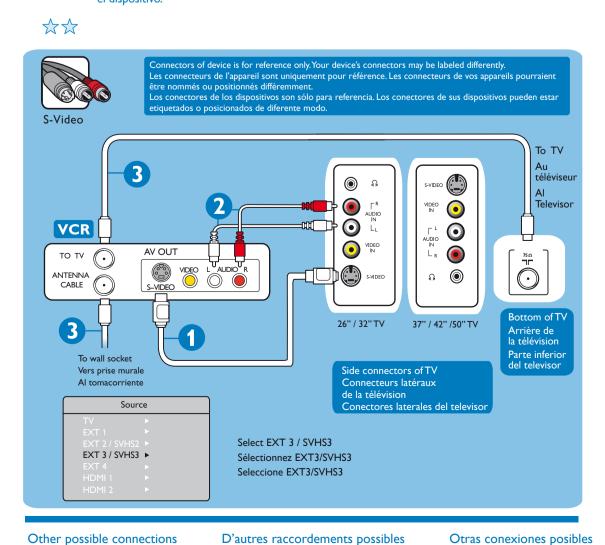


Antenna/Cable - See Connect your Cable or Satellite set-top box Antenne/câble - Voir Connecter votre boîtier décodeur satellite ou câble Antena/Cable - Ver Caja set-top para cable o satélite

- **6.** Connect your PC (Personal Computer) Connecter votre PC (Ordinateur personnel) Conexión de su ordenador
- Do connections as shown in diagram.

 Procédez aux raccordements comme

 Press the AV key on the remote control to display Source list. Select HDMI 1 or HDMI 2. Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma (▼ key) and confirm selection by the ►/ OK ke Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande en el diagrama. pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche switch on your TV and the device. Après avoir connecté tous les câbles Pulse la tecla AV en el mando a distancia para ou tous les appareils, mettez en visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar **HDMI 1** o **HDMI 2**. Utilice la tecla ► / OK para validar la selección. marche votre téléviseur et l'appareil.

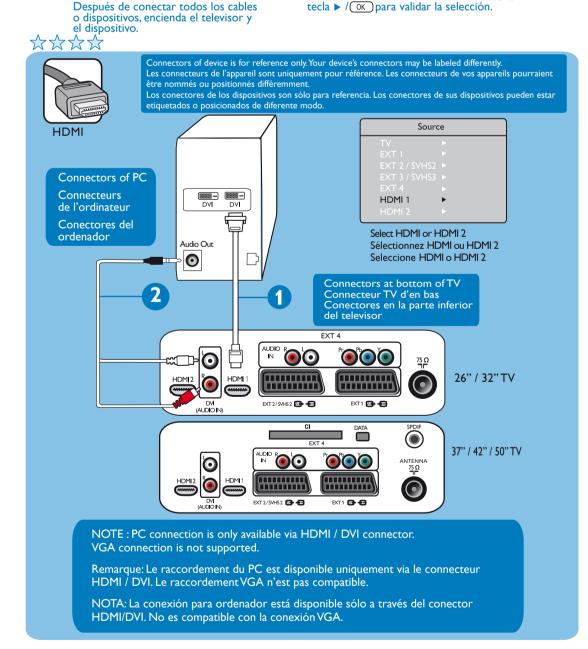


8. Connect your Game Console /Camera Connecter votre console de jeu/caméra Conexión de su consola de juegos/cámara

Después de conectar todos los cables

① 2 Do connections as shown in diagram.

Procédez aux raccordements comme illustré sur le schéma

S Press the AV key on the remote control to display Source list. Select EXT 3 / SVHS 3. (▼ key) and confirm selection by the ▶/ OK key. illustré sur le schéma Haga las conexiones tal como se indica Appuyez sur la touche AV de votre télécommande pour afficher la Liste des sources. Utilisez la touche ▼ pour sélectionner EXT 3 / SVHS 3. Utilisez la touche ►/ OK pour valider la sélection. en el diagrama. After connecting all cables or devices, switch on your TV and the device. Pulse la tecla **AV** en el mando a distancia para visualizar la lista de fuentes. Utilice la tecla ▼ para seleccionar **EXT 3 / SVHS 3**. Utilice la tecla ▶ / OK para validar la selección. Après avoir connecté tous les câbles ou tous les appareils, mettez en marche votre téléviseur et l'appareil.

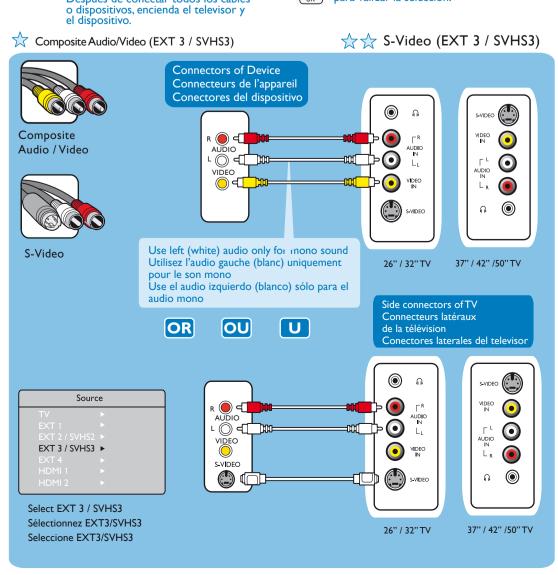


Other possible connections D'autres raccordements possibles Otras conexiones posibles Scart (EXT I)

- 7. Connect your Conditional Access Module Connecter votre CAM (Conditional Access Module) Conexión de su Módulo de Acceso Condicional (CÁM)
- (CAM)" on page 19. Une interface commune est disponible pour la connexion du CAM (Conditional Access Module) et d'une carte intelligente. Pour davantage d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation du téléviseur sous la rubrique « Utilisation du CAM (Conditional Access Module) », à la page 19. Hay disponible una interfaz común para conectar un Módulo de Acceso Condicional (CAM) y una tarjeta

A common interface is available to connect a Conditional Access Module (CAM) and a smartcard.


For more information, please refer to TV's User Manual on "Using the Conditional Access Module

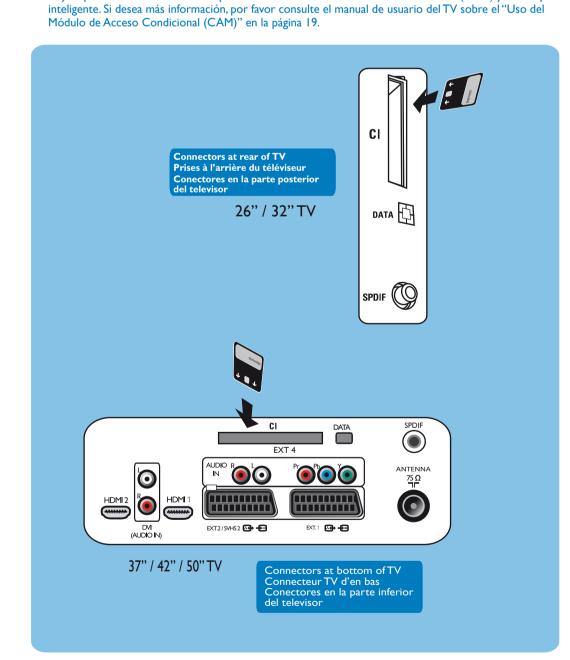


9. Connect your Headphone / Hi-fi System Connecter votre casque audio / Châine Hi-fi Conexión de sus auriculares / Sistema hi-fi


For your own personal listening pleasure, connect the phono jack to the headphone connector of the TV. The sound can now only be heard through the headphone. There will be no sound from the TV's speakers. Pour votre plaisir personnel audio, connectez le câble de casque audio au connecteur de casque audio du téléviseur. Maintenant, le son peut être entendu dans le casque audio. Il n'y aura aucun son provenant des haut-parleurs du téléviseur. Si así lo prefiere, conecte la ficha "phono" al conector de auriculares del televisor. El sonido se escuchará por los auriculares. No saldrá sonido de los altavoces del televisor. To connect to a hi-fi system, use an audio connection cable and connect the TV's SPDIF output to a Digital In input on the amplifier (amplifier with coaxial digital input). Note: If you select AC3 sound, you must have your TV connected to a Home Theatre System or amplifier. In this mode, no sound will be heard from the Pour connecter une chaîne hi-fi, reliez, au moyen d'un câble audio, la sortie SPDIF du téléviseur à l'entrée numérique (Digital In) de l'amplificateur (amplificateur avec entrée numérique coaxiale).

Remarque : si vous sélectionnez le son AC3, votre téléviseur doit être branché sur un ensemble Home Cinema ou sur un amplificateur. Sous ce mode, le son ne sera pas diffusé directement par les haut-parleurs Para conectar un sistema hi-fi, use el cable de conexión de audio y conecte la salida SPDIF del TV a una

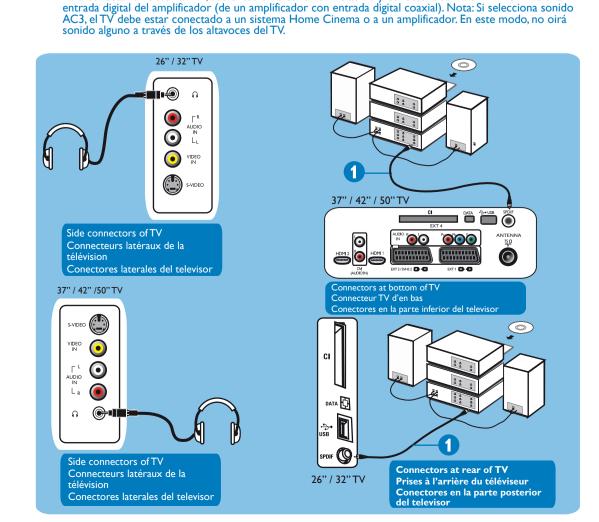


1. Wie man den besten Anschluss installiert Kuinka saat parhaan kytkennän

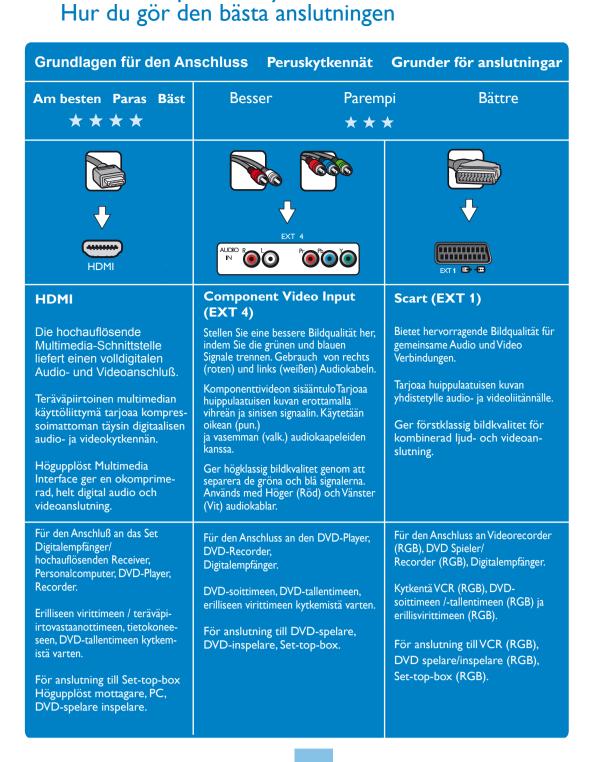

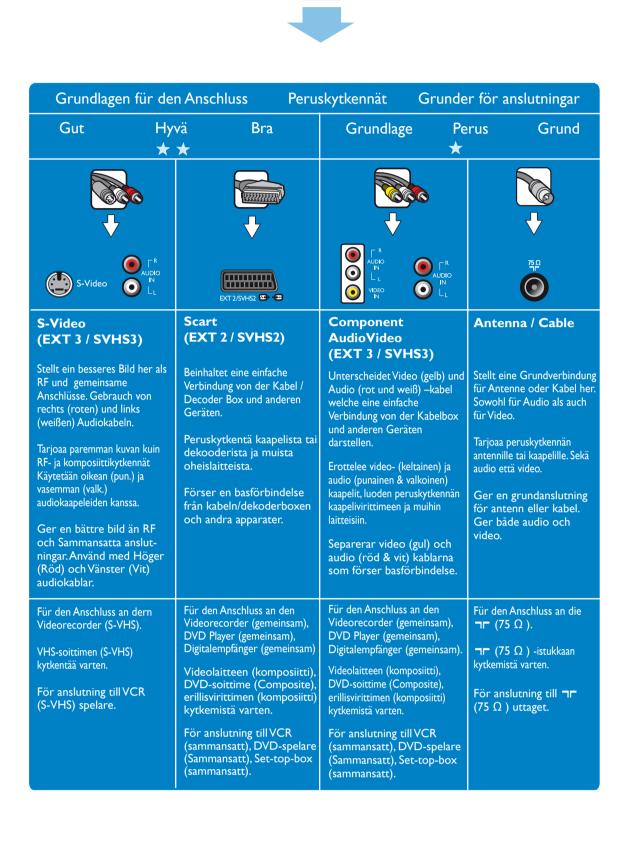



- 2. Schliessen Sie das Strom- und Antennenkabel an Kytke virta- ja antenni/kaapelijohto Anslut el- och antenn/kabel
- 3 Nach dem verbinden aller Kabe oder Geräte, stecken 1 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im Sie das Stomkabel ein und schalten Sie ihren TV an. Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. Kytkettyäsi kaapeli kaikkiin laitteisiin kytke virtajohto Genomför anslutningarna enligt ja avaa televisiosi.

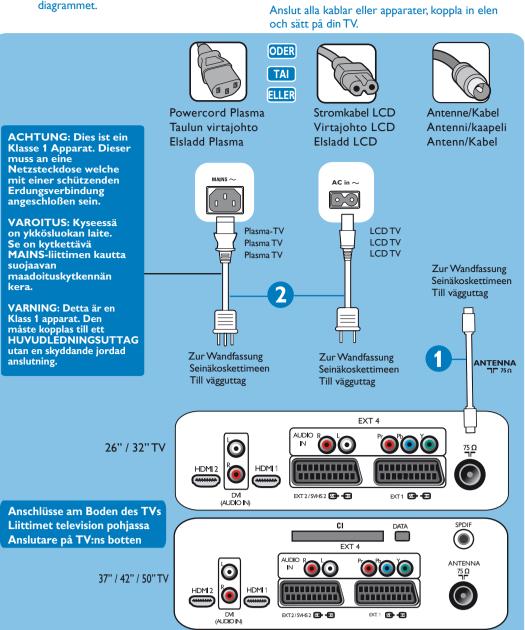

- 3. Schließen Sie Ihr Kabel oder Ihren Digitalempfänger an Kytke kaapeli tai satelliittivastaanotin Anslut din Kabel eller Satellit set-top-box
- 1 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im 4 Drücken Sie die AV-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um die Quellliste anzuzeigen. Betätigen Sie die ▼
 Taste, um HDMI 1 oder HDMI 2 einzusetzen.
 Betätigen Sie ▶/ OK -Taste, um Ihre Wahl zu Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. Genomför anslutningarna enligt diagrammet. 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV Paina AV-näppäintä kaukosäätimessäsi nähdäksesi lähdelistan. Käytä ▼ näppäitä valitaksesi **HDMI 1** tai **HDMI 2**. Käytä ▶/ oк näppäintä vahvistaaksesi und das Gerät an. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai

laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. När du anslutit alla kablar eller Tryck på knappen **AV** på fjärrkontrollen för att visa Källistan. Använd knappen ▼ för att välja HDMI 1 eller HDMI 2. Använd knappen ▶/ ok för att apparater, sätt på TV:n och apparaten $\Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow \Rightarrow$

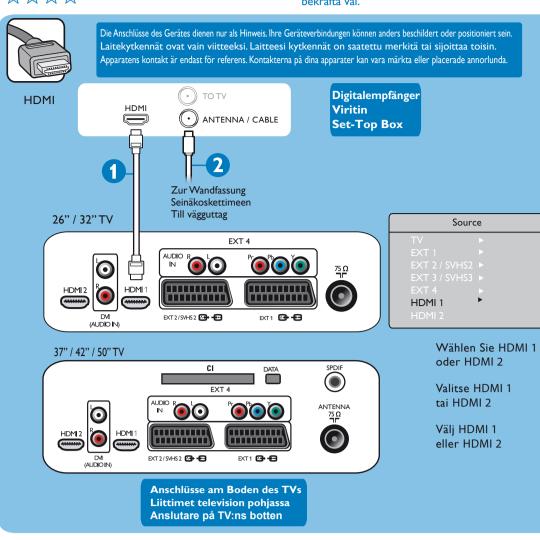


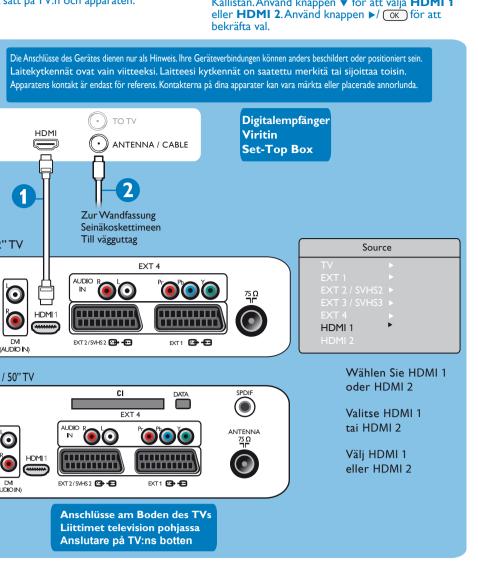

TAI

ELLER

ODER

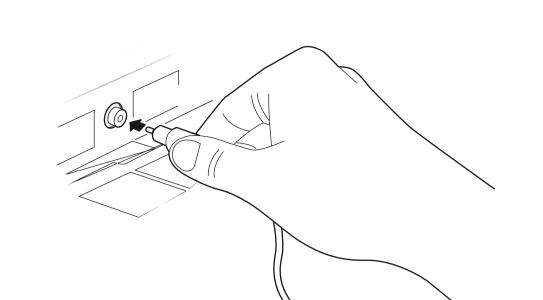



Anschluss

Kytkentä

Anslut


PHILIPS

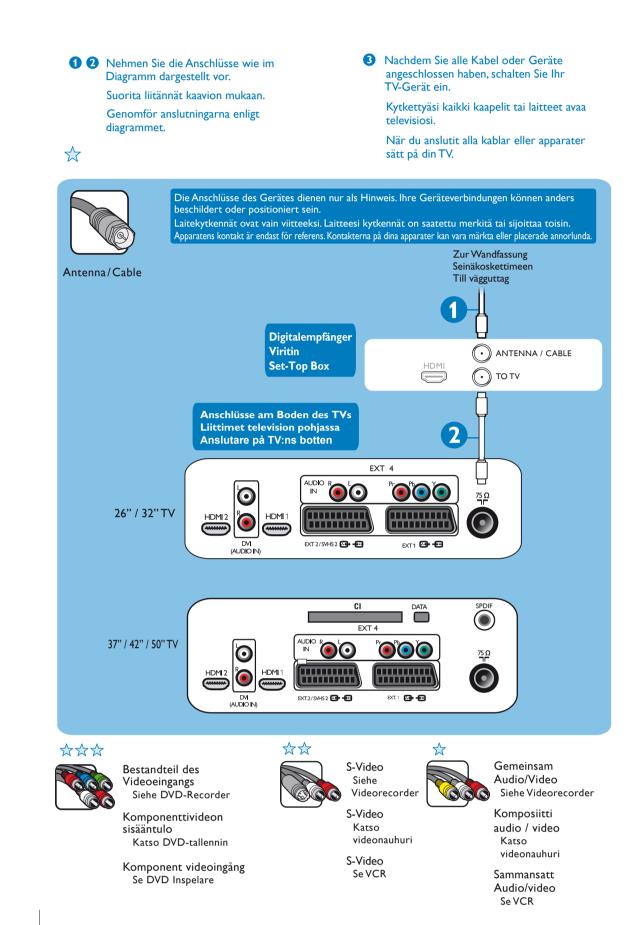

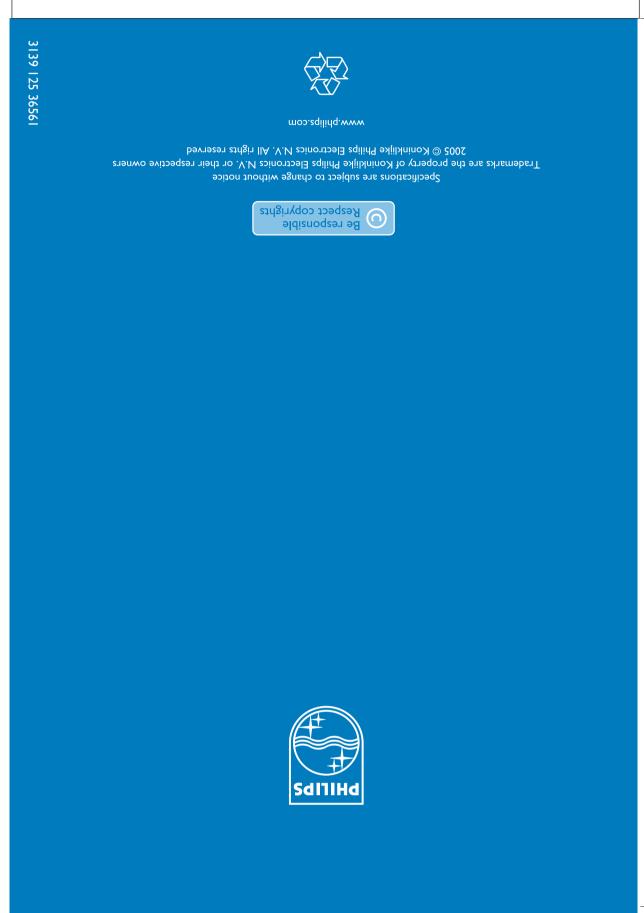




- 4 Drücken Sie die AV Taste auf der Fernbedienung, um die Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie die ▼-Taste, um Nehmen Sie die Anschlüsse wie im Diagramm dargestellt vor. HDMI 1 oder HDMI 2/EXT 1 zu wählen. Drücken Suorita liitännät kaavion mukaan. Sie die ►/ OK -Taste, um die Wahl zu bestätigen. Genomför anslutningarna enligt diagrammet. Paina AV näppäintä kaukosäätimessä 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte tai **HDMI 2/EXT 1**. Käytä ▶/ OK näppäintä und das Gerät an. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai
 - ksesi lähdelistan. Käytä ▼ valitaksesi HDMI 1 Tryck på knappen AV på fjärrkontrollen för att visa Källistan. Använd knappen ▼ för att välja HDMI 1 eller HDMI 2/EXT 1.Använd knappen ▶/ oк för laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. När du anslutit alla kablar eller apparater, sätt på TV:n och apparaten.

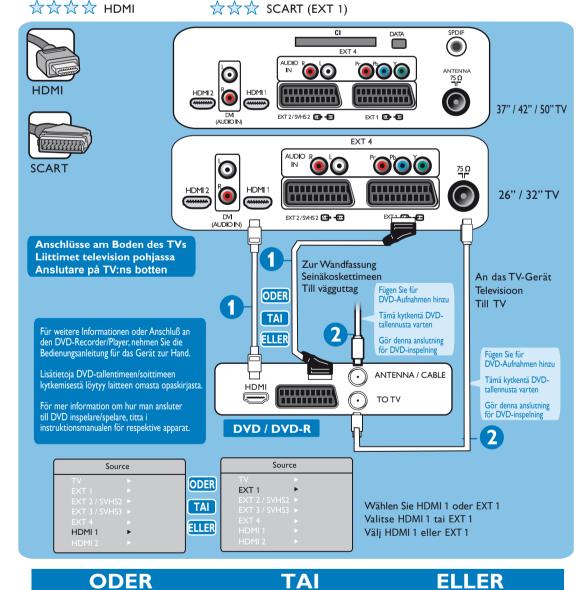


- 5 Drücken Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung, 1 2 3 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im um die Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie ▼, um **EXT 4** zu wählen. Drücken Sie die ▶/ ○K -Taste Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. zur Bestätigung der Wahl. Genomför anslutningarna enligt diagrammet
 - Paina **AV** näppäintä kaukosäätimessä nähdäksesi lähdelistan. Käytä ▼ valitaksesi **EXT 4**. 4 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte Käytä ►/ OK näppäintä vahvistaaksesi valinnan. angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV und das Gerät an. Tryck på knappen **AV** på fjärrkontrollen för att visa Källista. Använd ▼ för att välja **EXT4**. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. Använd knappen ►/ OK för att bekräfta valet.

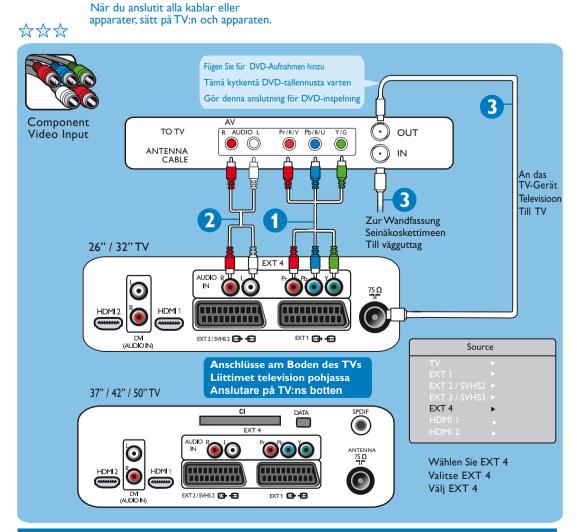


Sonstige mögliche Anschlüsse Muut mahdolliset kytkennät Andra möjliga anslutningar $\Rightarrow \Rightarrow$

S-Video - Schauen Sie Anschlu an Ihren Videorecor S-Video - Katso kytkiessäsi S-Video - Schauen Sie Anschluß an Ihren Videorecorder an Zusammen Audio/Video - Schauen Sie Anschluß an Ihren Videorecorder an Komposiitti Audio/video - Katso kytkiessäsi videonauhuria Sammansatt Audion/video - Se anslut till din VCR S-Video - Se anslut till din VCR

- 5. Schließen Sie Ihren Videorecorder an Kytke videonauhuri
- Anslut din VCR 1 ODER 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im 5 Drücken Sie die AV-Taste auf Ihrer Fernbedienung um eine Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie die V-Taste, um EXT 1 oder EXT 2/SHVS2 zu wählen. Drücken Diagramm dargestellt vor. 1 TAI 2 Suorita liitännät kaavion mukaan. Sie die ▶/ OK -Taste zur Bestätigung. 1 ELLER 2 Genomför anslutningarna enligt diagrammet. Paina AV näppäintä kaukosäätimessä nähdäksesi
- idelistan Käytä ▼ valitaksesi EXT1 tai EXT2 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV SHVS2. Käytä ►/ OK näppäintä vahvistaaksesi und das Gerät an. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai laitteet avaa Tryck på knappen **AV** på fjärrkontrollen för att visa Källistan. Använd knappen ▼ för att välja **EXT1** eller **EXT2/SHVS2**. Använd ▶/ OK knappen för att televisiosi ja laitteesi. När du anslutit alla kablar eller apparater, sätt

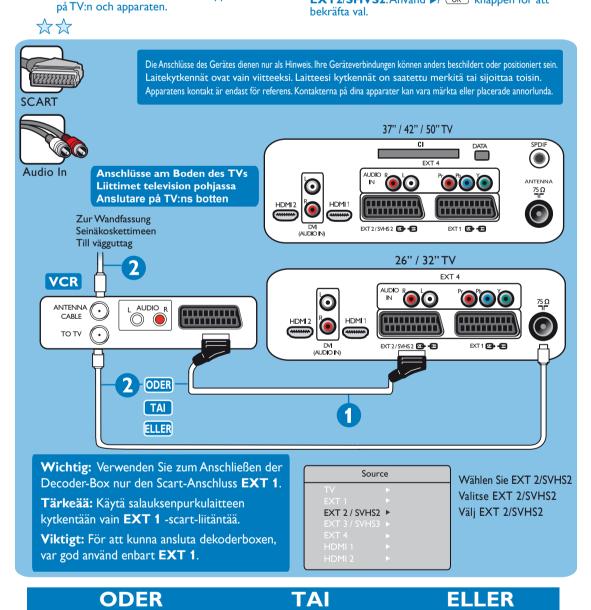

- 1 2 3 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im 5 Drücken Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung, Diagramm dargestellt vor. um die Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie die ▼-Taste, um **EXT 3/SVHS3** auszuwählen. Drücken Suorita liitännät kaavion mukaan. Genomför anslutningarna enligt diagrammet. 4 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte
 - Sie die ►/ OK -Taste zur Bestätigung. Paina **AV** näppäintä kaukosäätimessä nähdäksesi lähdelistan. Käytä ▼ valitaksesi **EXT3/SVHS3**. angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV Käytä ►/ OK näppäintä vahvistaaksesi valinnan. und das Gerät an. Tryck på knappen AV på fjärrkontrollen för att visa Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai Källista. Använd knappen ▼ för att välja **EXT3**/ **SVHS3**. Använd knappen ▶/ oк för att bekräfta laitteet avaa televisiosi ja laitteesi. När du anslutit alla kablar eller apparater, sätt på TV:n och apparaten.

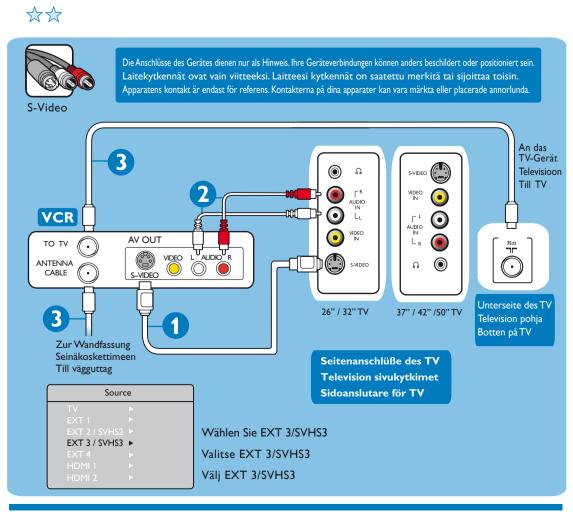

Sonstige mögliche Anschlüsse Muut mahdolliset kytkennät Andra möjliga anslutningar Antenne/Kabel - Schauen sie sich das Kabel oder den Satellitendigitalempfänger an


Antenni/kaapeli - Katso kaapeli- tai satelliittiviritin Antenn/kabel - Se kabel eller satellit set-top-box

- 6. Schließen Sie Ihren PC an (Personalcomputer) Kytke tietokone
- Anslut din PC (personliga dator) 4 Drücken Sie die AV-Taste auf Ihrer Fernbedienung 1 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im um die Quellliste anzuzeigen. Betätigen Sie die ▼ Taste, um HDMI 1 oder HDMI 2 einzusetzen. Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. Betätigen Sie ►/OK -Taste, um Ihre Wahl zu Genomför anslutningarna enligt diagrammet. 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte lähdelistan. Käytä ▼ näppäitä valitaksesi HDMI 1 tai HDMI 2. Käytä ▶/ ok näppäintä vahvistaaksesi und das Gerät an. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai laitteet avaa

televisiosi ja laitteesi.

på TV:n och apparaten.


Tryck på knappen **AV** på fjärrkontrollen för att visa Källistan. Använd knappen ▼ för att välja **HDMI 1** När du anslutit alla kablar eller apparater, sätt eller **HDMI 2**. Använd knappen ▶/ OK för att

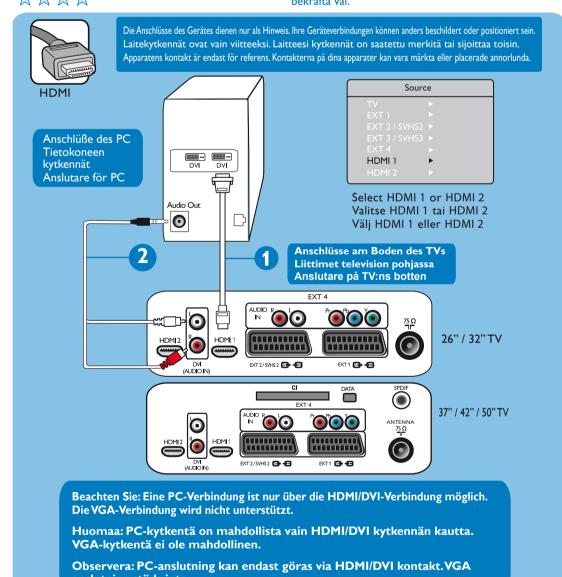

8. Schließen Sie Ihre Spielekonsole/Kamera an Kytke pelikonsoli/kamera Anslut din Spelkonsol/Kamera

När du anslutit alla kablar eller

4 Drücken Sie die AV-Taste auf der Fernbedienung, 1 2 Nehmen Sie die Anschlüsse wie im um die Quellliste anzuzeigen. Drücken Sie die ▼-Taste, um **EXT 3/SVHS3** auszuwählen. Drücken Diagramm dargestellt vor. Suorita liitännät kaavion mukaan. Sie die ►/ OK -Taste zur Bestätigung. Genomför anslutningarna enligt diagrammet Paina AV näppäintä kaukosäätimessä nähdäksesi lähdelistan. Käytä ▼ valitaksesi EXT3/SVHS3. 3 Nachdem Sie alle Kabel und Geräte angeschlossen haben, stellen Sie Ihren TV und das Gerät an. Käytä ►/ OK näppäintä vahvistaaksesi valinnan. Kytkettyäsi kaikki kaapelit tai Tryck på knappen AV på fjärrkontrollen för att visa Källista. Använd knappen ▼ för att välja EXT3/SYHS3. Använd knappen ▶/ OK för att bekräfta laitteet avaa televisiosi ja laitteesi.

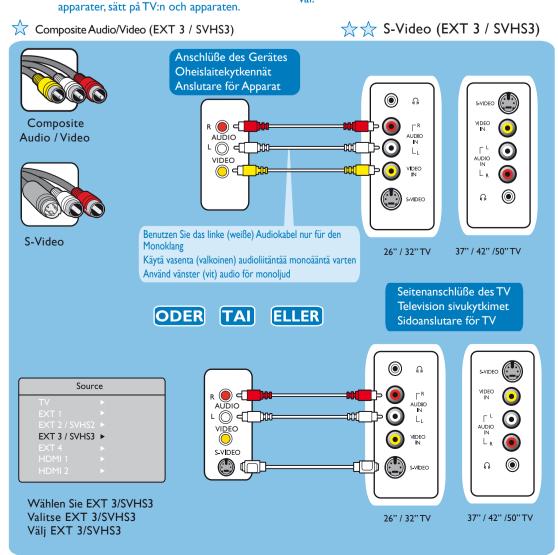


Sonstige mögliche Anschlüsse Muut mahdolliset kytkennät Andra möjliga anslutningar Scart (EXT I)

7. Schließen Sie Ihren CA - Moduls (Conditional Access) Kytke CAM-moduuli (Conditional Access Module) Anslut din CA-modul (Conditional Access Module) Am Common Interface-Steckplatz können ein CA-Modul (Conditional Access) und eine Smartcard

angeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers unter "Verwendung des CA-Moduls (Conditional Access)" auf Seite 19. Yhteisliitännän kautta järjestelmään voidaan kytkeä CAM-moduuli (Conditional Access Module) ja

älykortti. Lisätietoja on television käyttöohjeen sivulla 19 kohdassa "CAM-moduulin käyttö". Det finns ett gemensamt gränssnitt för anslutning av en CA-modul (Conditional Access Module) och

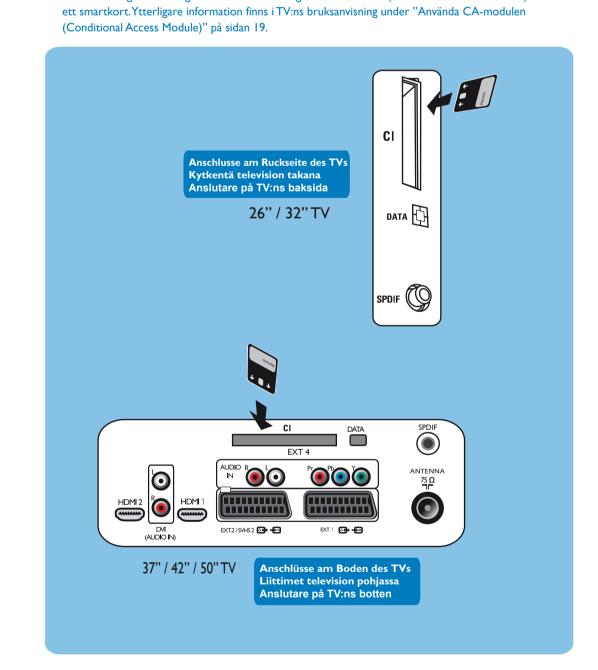


9. Schließen Sie Ihren Kopfhörer an / Hi-Fi- System Kytke kuulokkeet/Kytke hi-fi-järjestelmä / Hifi-järjestelmän Anslut dina Hörlurar / Hifi-anläggning

Für Ihr eingenes Hörvergnügen, verbinden Sie die Phono Buche mit den Kopfhöreranschluß des TV. Der Sound kann durch die Kopfhörer gehört werden. Es gibt jedoch keinen Sound für die TV Boxen. Kuuntelunautintojasi varten, kytke kuulokkeesi television kuulokeliitäntään. Ääni kuuluu nyt vain kuulokkeiden kautta. Televisiokaiuttimista ei tällöin kuulu ääntä. För ditt eget personliga lyssnarnöje, anslut ljudjacket till hörlurarnas anslutare på TV:n.


Ljudet kan nu endast höras genom hörlurarna. Det kommer inget ljud från TV:ns högtalare.


Um ein Hi-Fi-System anzuschließen, verwenden Sie ein Audioanschlusskabel und verbinden Sie den SPDIF-Ausgang des Fernsehgeräts mit einem DIGITAL IN-Eingang am Verstärker (Verstärker mit Koaxial-Digitaleingang). Hinweis: Wenn Sie AC3-Sound auswählen, muss Ihr Fernseher an ein Home Theatre-System oder an einen Verstärker angeschlossen sein. In diesem Modus ist direkt aus den Lautsprechern des

Fernsehers kein Ton zu hören Kytke laite hi-fi-järjestelmään audiokaapelin avulla television SPDIF-lähtöliitännästä vahvistimen DIGITAL IN -tuloliitäntään (edellyttäen, että vahvistimessa on koaksiaalinen digitaalitulo). Huomautus: Jos valitset AC3-äänen, television tulee olla kytkettynä kotiteatterijärjestelmään tai vahvistimeen. Tässä tilassa television För att ansluta till ett hi-fi-system ansluts en ljudanslutningskabel från TV:ns SPDIF-utgång till en Digital In-ingång på förstärkaren (förstärkare med koaxial digital-ingång). Obs: Om du väljer AC3-ljud måste TV:n

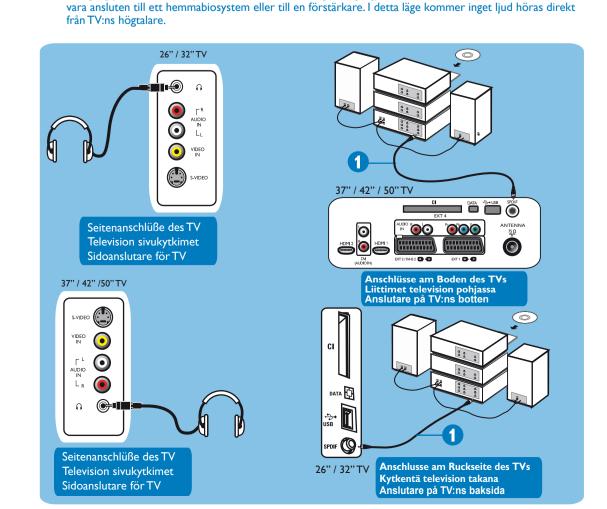


1. Como estabelecer a melhor ligação Jak najlepiej dokonać podłączenia

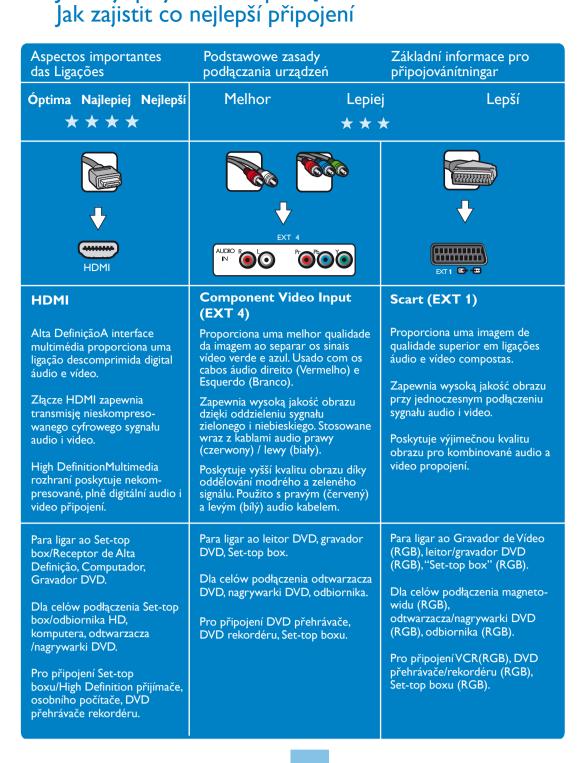

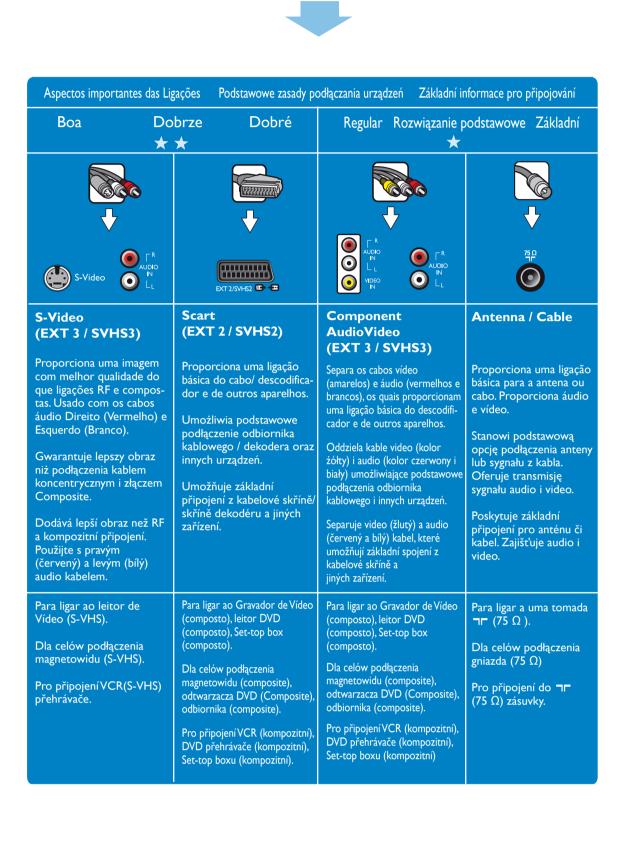



- 2. Ligue o cabo de alimentação e de antena. Podłączanie zasilania i anteny/kabla Připojení napájení a antény/kabelu
- 1 2 Efectue as ligações conforme mostrado 3 Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o cabo e o Wykonaj połączenia zgodnie z diagramem. Po podłączeniu wszystkich kabli lub urządzeń proszę włożyć wtyczkę zasilania do gniazdka i włączyć telewizor. Zařízení připojte podle obrázku.

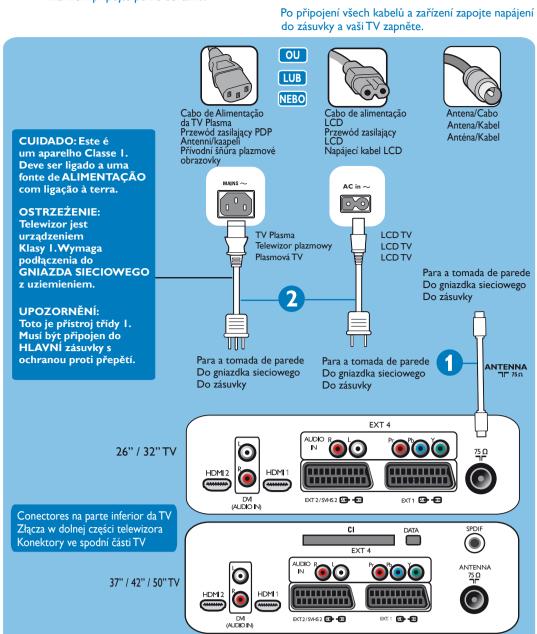


- 3. Ligue a Set-Top Box da televisão por Cabo ou Satélite Podłączanie kablowego lub satelitarnego Set-Top Box Připojení vaší kabelové televize nebo satelitního set-top boxu
- 4 Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a 1 2 Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama. Wykonaj połączenia zgodnie z diagramem. Zařízení připojte podle obrázku.
- 3 Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o televisor e o aparelho. Po podłączeniu wszystkich kabli lub urządzeń proszę włączyć telewizor i urządzenie. Po připojení všech kabelů nebo zařízení vaši TV a zařízení zapněte.

Fonte. Use a tecla ▼ para seleccionar HDMI 1 ou HDMI 2. Use a tecla ►/ OK para validar a opção. Proszę nacisnąć przycisk **AV** pilota w celu wyświetlenia listy źródeł. Proszę skorzystać z przycisku ▼ w celu wybrania HDMI 1 lub HDMI 2. Proszę nacisnąć przycisk ▶/ OK w celu potwierdzenia wyboru. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AV, zobrazí se Nabídka vstupů. Pomocí tlačítka ▼ zvolte **HDMI 1** nebo **HDMI 2**. Pomocí tlačítka ▶/ OK výběr

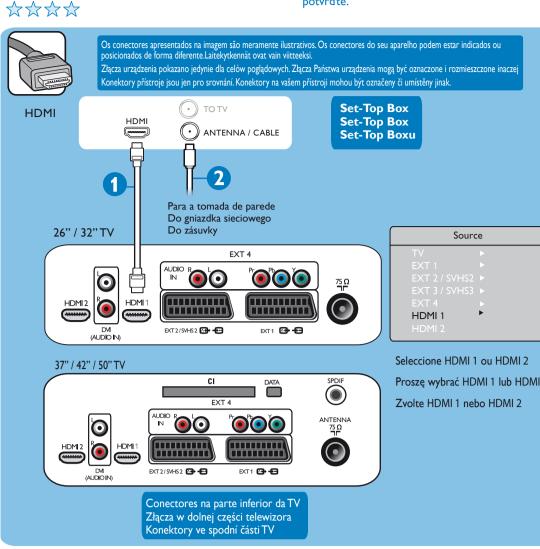


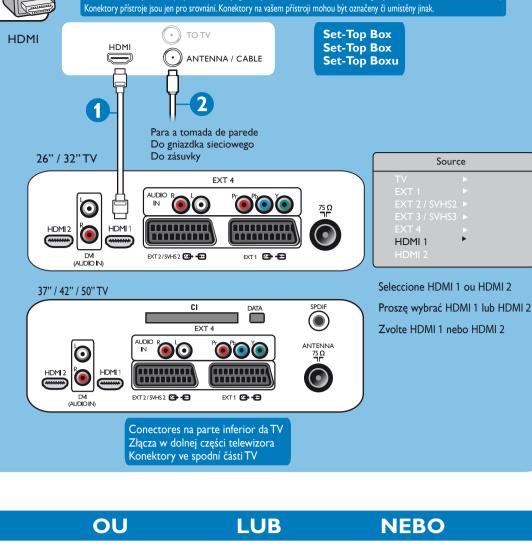




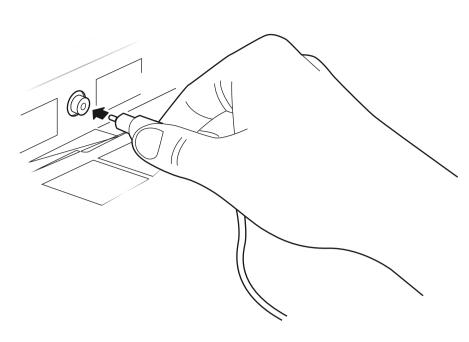

PHILIPS

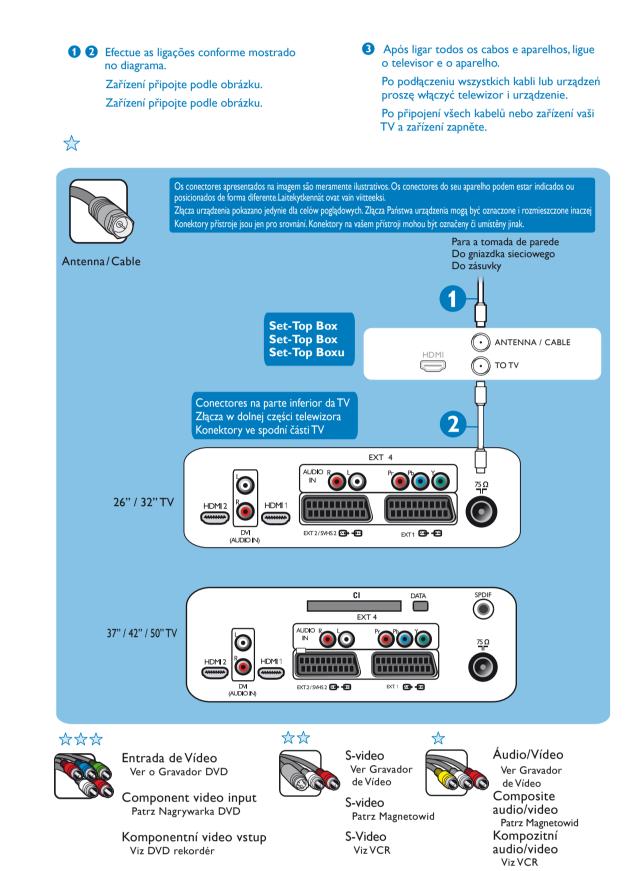

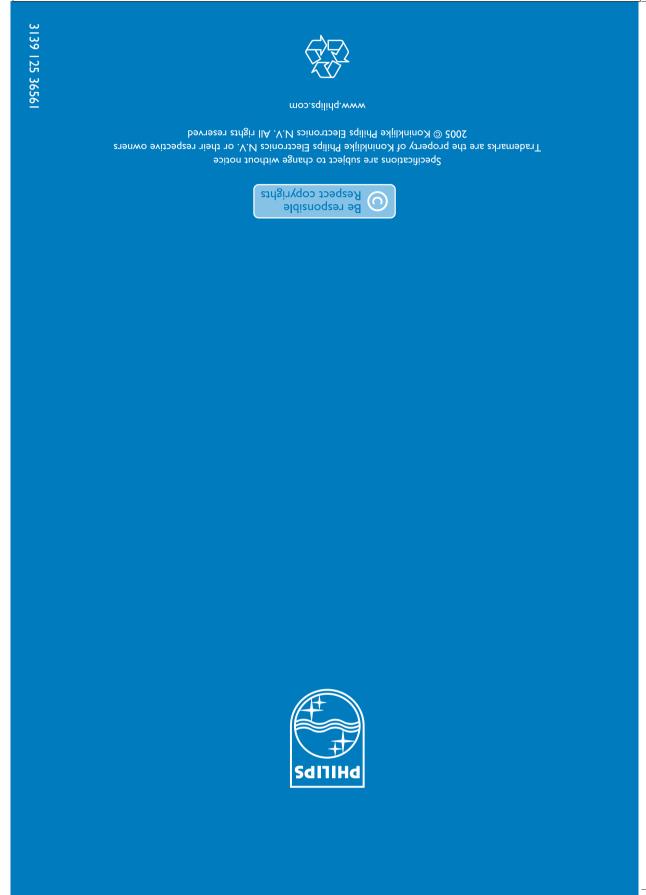




- 1 2 Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama.


 Wykopai połaczenia zgodnie z diagramem.

 Wykopai połaczenia zgodnie z diagramem.

 4 Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use as teclas ▼ para escolher HDMI 1 ou HDMI 2/EXT 1. Prima a tecla ▶/ OK para Wykonaj połączenia zgodnie z diagramem Zařízení připojte podle obrázku. 3 Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue nacisnąć przycisk ►/ OK w celu potwierdzenia Po podłączeniu wszystkich kabli lub urządzeń
 - Proszę nacisnąć przycisk AV pilota w celu wyświetlenia listy źródeł. Proszę skorzystać z przycisku ▼ w celu wybrania HDMI 1 lub HDMI 2/EXT 1. Proszę proszę włączyć telewizor i urządzenie. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AV**, zobrazí se Nabídka vstupů. Pomocí tlačítka ▼ zvolte **HDMI 1** nebo **HDMI 2/EXT 1**. Pomocí tlačítka ▶/ ○K výběr Po připojení všech kabelů nebo zařízení vaši TV a zařízení zapněte.

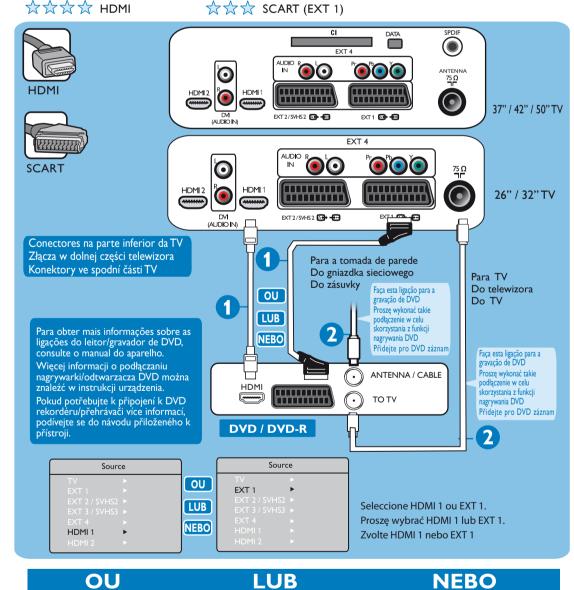

- **5** Prima a tecla **AV** do telecomando para visualizar a 1 2 3 Efectue as ligações conforme mostrado Fonte. Use a tecla ▼ para escolher **EXT 4**. Prima a tecla ►/ OK para validar. Wykonaj połączenia zgodnie z diagramem. Zařízení připojte podle obrázku.
 - Proszę nacisnąć przycisk AV pilota w celu wyświetlenia listy źródeł. Proszę skorzystać z przycisku ▼ w celu wybrania EXT 4. Proszę 4 Após ligar todos os cabos e aparelhos, nacisnąć przycisk ►/ OK w celu potwierdzenia ligue o televisor e o aparelho. Po podłączeniu wszystkich kabli lub urządzen Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AV, proszę włączyć telewizor i urządzenie. zobrazí se Nabídka vstupů. Pomocí tlačítka ▼ Po připojení všech kabelů nebo zařízení zvolte **EXT. 4**. Pomocí tlačítka ▶/ OK výběr vaši TV a zařízení zapněte.

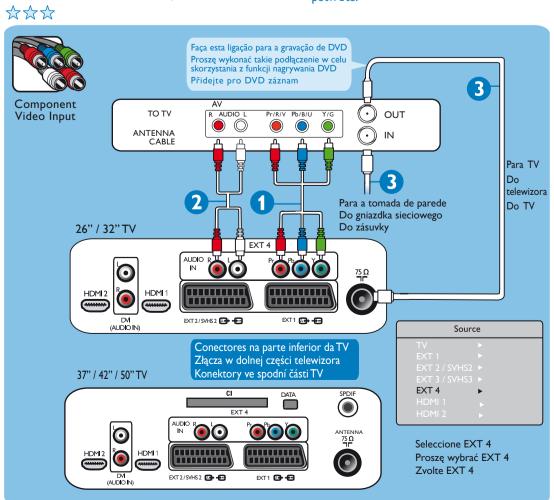

Inne możliwe opcje podłączenia Jiná možná připojení Outras ligações possíveis $\Rightarrow \Rightarrow$


S-Video - Veja as ligações ao Vídeo Video
S-Video - Patrz podłączanie magnetowidu S-Video - Viz připojení vašeho VCR




- **5.** Ligue o Videogravador Podłączanie magnetowidu Připojení vašeho VCR
- 1 OU 2 Efectue as ligações conforme mostrado 4 Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use as teclas ▼ para escolher EXT 1 ou EXT 2/SHVS2. Prima a tecla ▶/ OK para
- 1 LUB 2 Wykonaj połączenia zgodnie z diagramem. 1 NEBO 2 Zařízení připojte podle obrázku. o televisor e o aparelho. Po podłączeniu wszystkich kabli lub urządzeń proszę włączyć telewizor i urządzenie.

Po připojení všech kabelů nebo zařízení vaši

Proszę nacisnąć przycisk **AV** pilota w celu wyświetlenia EXT1 lub EXT2/SHVS2. Proszę nacisnąć przycisk ▶ lub OK Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AV**, zobrazí se Nabídka vstupů. Pomocí tlačítka ▼ zvolte **EXT 1** nebo **EXT 2/SHVS2**. Pomocí ▶/ ○K tlačítka výběr

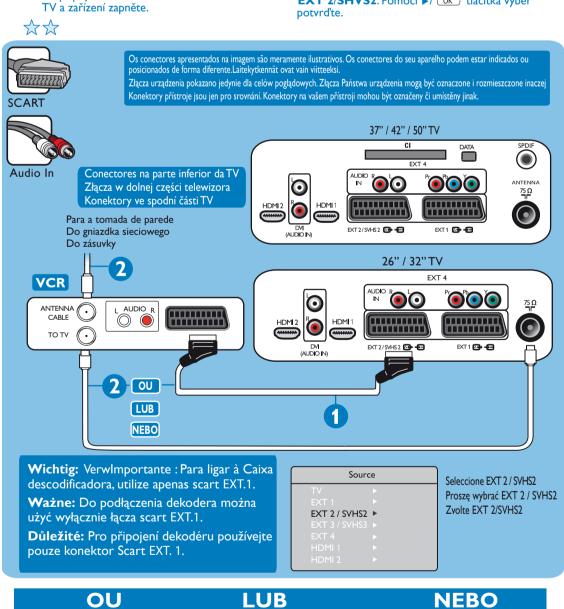

- Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. Use a tecla ▼ para escolher EXT 3/SVHS3. 1 2 3 Efectue as ligações conforme mostrado no diagrama. Wykonaj połączenia zgodnie z diagramem. Prima a tecla ►/ OK para validar. Zařízení připojte podle obrázku.
 - Proszę nacisnąć przycisk **AV** pilota w celu wyświetlenia listy źródeł. Proszę skorzystać z przycisku ▼ w celu wybrania **EXT 3** / **SVHS3**. 4 Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o televisor e o aparelho. Proszę nacisnąć przycisk ▶/ OK w celu Po podłączeniu wszystkich kabli lub urządzeń proszę włączyć telewizor i urządzenie. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko **AV**, zobrazí se Nabídka vstupů. Pomocí tlačítka ▼ zvolte **EXT 3**/ Po připojení všech kabelů nebo zařízení SVHS3. Pomocí tlačítka ▶/ OK výběr potvrďte. vaši TV a zařízení zapněte.

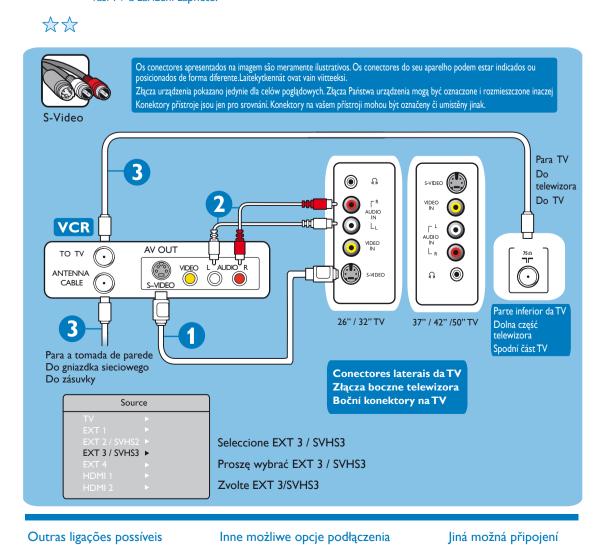


Antena/Cabo - Verifique a set top box de cabo ou satélite Antena/kabel - Patrz odbiornik kablowy lub satelitarny Anténa/kabel - Viz kabelový nebo satelitní set top box

6. Ligue o PC Podłączanie komputera Připojení vašeho PC (osobního počítače)

4 Prima a tecla AV do telecomando para visualizar a Fonte. 1 2 Efectue as ligações conforme mostrado Use as teclas ▼ para escolher HDMI 1 ou HDMI 2. Prima a tecla ►/ OK para validar. Wykonaj połączenia zgodnie z diagramem. Proszę nacisnąć przycisk **AV** pilota w celu wyświetlenia Zařízení připojte podle obrázku.


listy źródeł. Proszę skorzystać z przycisku ▼ w celu wybrania HDMI 1 lub HDMI 2. Proszę nacisnąć przycis 3 Após ligar todos os cabos e aparelhos, ligue o televisor e o aparelho. ▶/ OK w celu potwierdzenia wyboru. Po podłączeniu wszystkich kabli lub urządzeń Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AV, zobrazí se proszę włączyć telewizor i urządzenie. Nabídka vstupů. Pomocí tlačítka ▼ zvolte **HDMI 1** nebo **HDMI 2**. Pomocí tlačítka ▶/ OK výběr potvrďte. Po připojení všech kabelů nebo zařízení vaši TV a zařízení zapněte.

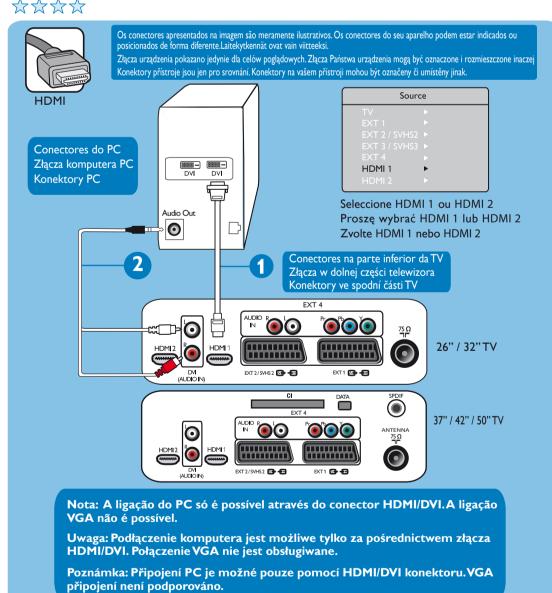

8. Ligue a Consola de Jogos/Câmara Podłączanie konsoli do gier/aparatu fotograficznego/kamery Připojení vaší herní konzole/kamery

4 Prima a tecla AV do telecomando para visualizar 1 2 Efectue as ligações conforme mostrado a Fonte. Use a tecla ▼ para escolher EXT 3 / no diagrama. **SVHS3**. Prima a tecla ►/ OK para validar. Wykonaj połączenia zgodnie z diagramem. Zařízení připojte podle obrázku. Proszę nacisnąć przycisk AV pilota w celu wyświetlenia listy źródeł. Proszę skorz przycisku ▼ w celu wybrania EXT 2 / SVHS2. 3 Após ligar todos os cabos e aparelhos, Proszę nacisnać przycisk ▶/ OK w celu ligue o televisor e o aparelho. potwierdzenia wyboru. Po podłączeniu wszystkich kabli lub urządzeń

proszę włączyć telewizor i urządzenie. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AV, zobrazí se Nabídka vstupů. Pomocí tlačítka ▼ zvolte Po připojení všech kabelů nebo zařízení **EXT 3/SVHS3**. Pomocí tlačítka ▶/ OK výběr vaši TV a zařízení zapněte. ☆☆ S-Video (EXT 3 / SVHS3) Composite Audio/Video (EXT 3 / SVHS3)

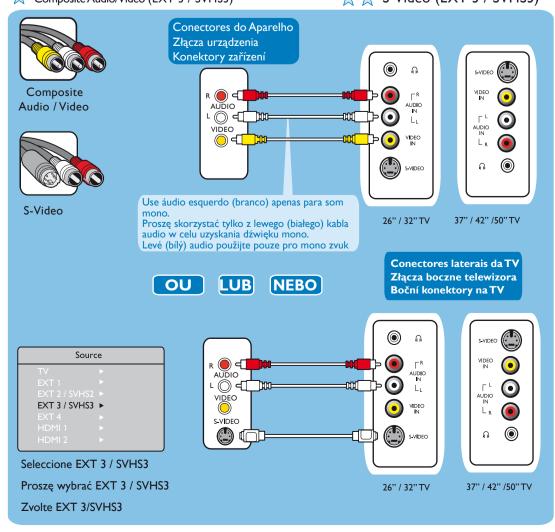


Outras ligações possíveis Inne możliwe opcje podłączenia Jiná možná připojení Scart (EXT I)

- 7. Ligue o CAM (Conditional Access Module) Podłączanie modułu dostępu warunkowego (Conditional Access Module, CAM) Připojení vašeho modulu CAM (Conditional Access Module) Está disponível uma interface comum para ligar um CAM (Conditional Access Module) e um cartão
- inteligente. Para obter mais informações, consulte no Manual do Utilizador da TV, "Utilizar o CAM (Conditional Access Module)" na página 19. Dostępny jest wspólny interfejs służący do połączenia modułu dostępu warunkowego (Conditional Access

Module, CAM) i karty typu smartcard. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora, w rozdziałe dotyczącym korzystania z modułu dostępu warunkowego na stronie 19. Slot Common Interface slouží pro připojení modulu CAM (Conditional Access Module) a karty

SmartCard. Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru v části Použití modulu CAM (Conditional Access Module) na straně 19.

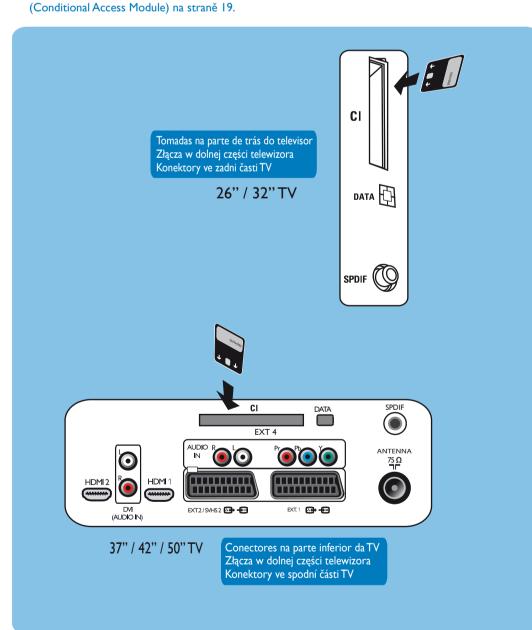

9. Ligue os Auscultadores / Sistema sonoro de alta fidelidade Podłączanie słuchawek / Systemu Hi-Fi Připojení vašich sluchátek / Hifi Systému

Para usufruir de uma audição privada, ligue a ficha fono à entrada de auscultadores do Televisor. A partir deste momento o som apenas poderá ser escutado através dos auscultadores. Não sairá som das W celu zapewnienia najlepszych warunków odsłuchu, proszę podłączyć kabel słuchawkowy do złącza słuchawkowego telewizora. Dźwięk wówczas słyszalny jest tylko za pośrednictwem słuchawek.

Pro potěšení ze soukromého poslechu připojte kabel sluchátek do konektoru pro sluchátka na TV. Zvuk bude nyní slyšet jen ve sluchátkách. Z TV reproduktorů nebude vycházet žádný zvuk. Para ligar um sistema de Hi-Fi, utilize um cabo de ligação áudio e ligue a saída SPDIF da TV numa entrada Digital In do amplificador (amplificador com entrada digital coaxial). Nota: Se seleccionar o som AC3, deve ter a TV ligada a um Sistema de Cinema em Casa ou amplificador. Neste modo, não será ouvido qualquer

Z głośników telewizora dźwięk się nie wydobywa.

som directamente dos altifalantes da TV. Aby podłączyć system hi-fi, użyj kabla połączeniowego audio i podłącz wyjście SPDIF w telewizorze do wejścia Digital In we wzmacniaczu (wzmacniacz musi być wyposażony w cyfrowe wejście koncentryczne). Uwaga:W przypadku wybrania trybu dźwięku AC3 należy podłączyć telewizor do systemu kina domowego lub wzmacniacza. W tym trybie dźwięk nie będzie odtwarzany bezpośrednio przez głośniki telewizora. Pro připojení hi-fi systému použijte audiokabel a propojte výstup SPDIF na televizoru se vstupem Digital In na zesilovači (na zesilovači s koaxiálním digitálním vstupem). Poznámka: Jestliže vyberete zvuk AC3, je třeba k televizoru připojit systém domácího kina nebo zesilovač. V tomto režimu nebude zvuk vycházet přímo z

